




# Pix'L

SIGNALÉTIQUE

## PROCÉDURE DE POSE DU SUPPORT

- 1 - Perçage des 4 points de fixations.
- 2 - Dépoussiérage des perçages avec une pompe soufflante.
- 3 - Injection du produit chimique.
- 4 - Insertion de la vis XFALT dans le chimique.
- 5 - Pose du support avec sa boulonnerie.

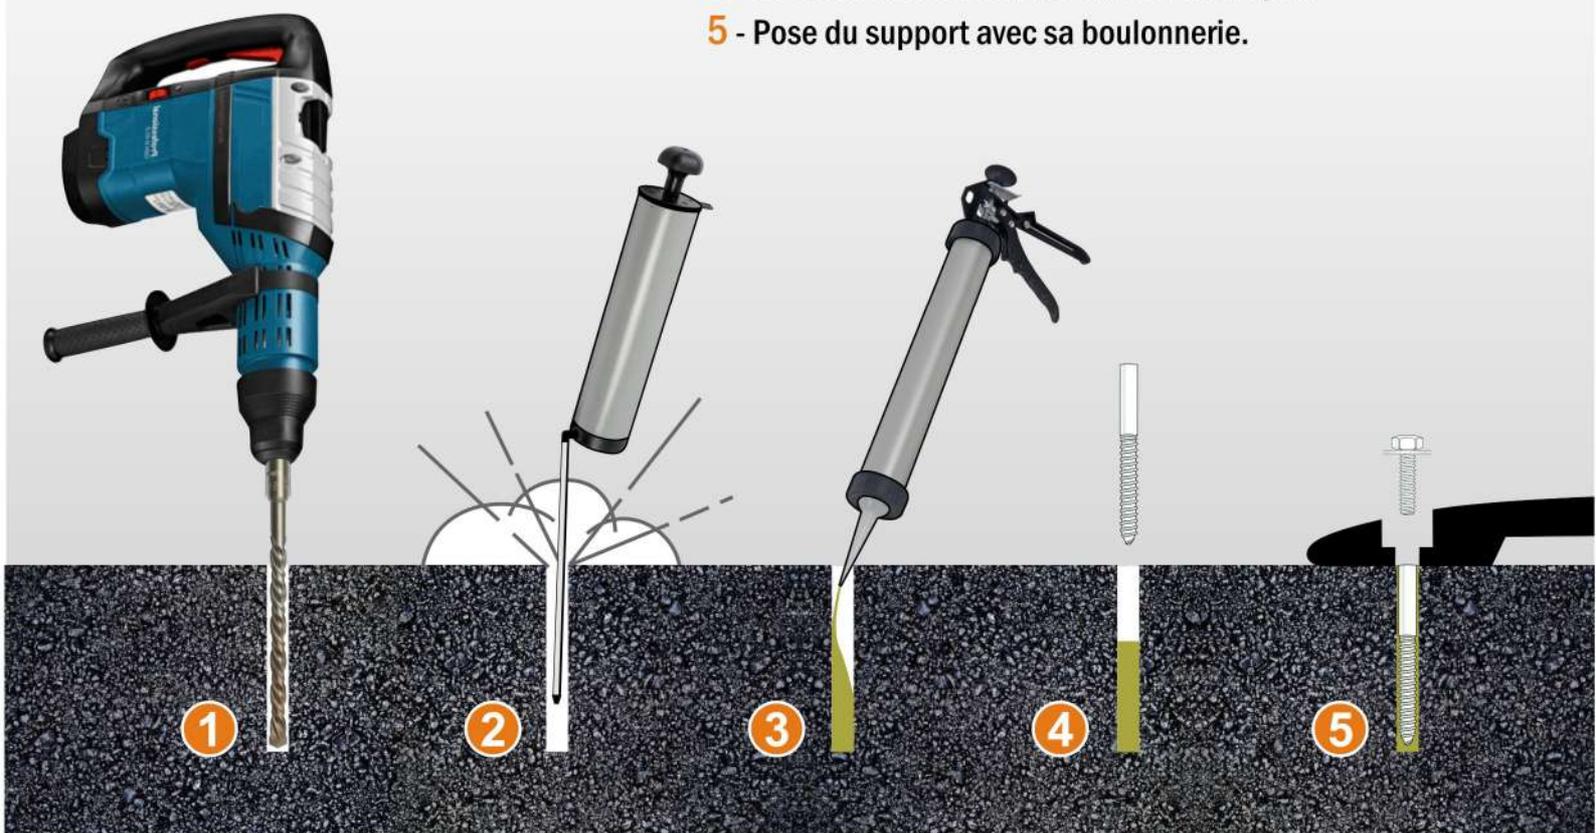

Vis XFALT en acier zingué blanc

